


## Top GRILL

### Technický list

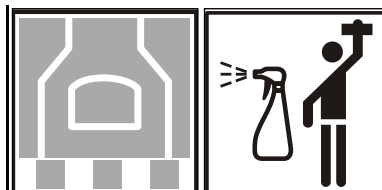

SYMBOL	<b>pH</b>
<b>SP-34</b>	<b>14</b>

Výrobek určený k čištění grilu, pece a roštů na bázi neiontových povrchově aktivních látek. Účinně odstraňuje spáleniny. Výrobek je bez zápachu. Produkt má certifikát Národního hygienického ústavu - PZH (HŽ / 00664/01/2011).

#### **APLIKACE:**

- grily, krby, pece, rošty
- digestoře

#### **SLOŽENÍ:**

- <5% hydroxidu draselného
- <5% neionogenních povrchově aktivních látek
- <5% amfoterní povrchově aktivní látky
- <5% mýdlo
- pomocné látky, které nejsou klasifikovány jako nebezpečné

#### **VYUŽITÍ:**

Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci - bezpečnostní listy.

Produkt je připraven k použití bez ředění. Postříkejte povrch, počkejte 2-5 minut a umyjte vše houbičkou.

V případě hloubkových skvrn postup opakujte.

Pro mytí používejte čistou a horkou pitnou vodu.

Stírejte vše, dokud není vše suché.



## BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:

### NEBEZPEČNÝ



- Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
- Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranu očí / ochranu obličeje.
- PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení.
- PŘI ZASAŽENÍ KŮŽE (nebo vlasů): Okamžitě odložte veškerý kontaminovaný oděv. Opláchněte kůži vodou (nebo sprchou).
- Okamžitě volejte lékaře.
- V PŘÍPADĚ ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, pokud to lze a je to snadné. Pokračujte v oplachování.
- Uložte pod zámek.

### SPOTŘEBUJTE DO:

36 měsíců od data výroby.

Datum výroby a datum spotřeby je uvedeno na obale.

### DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:

Doplňující informace naleznete v bezpečnostním listu.

Použitý obal by měl být úplně prázdný, několikrát důkladně a ihned vypláchnutý. Prázdný a vypláchnutý obal může být vyhozen mezi plasty nebo jej doručte specializovaným firmám k jeho řádné recyklaci.

Likvidace prostředku proveďte v souladu s národní/ mezinárodní platnou legislativou.